


# ロールバナーの印刷物「取りはずし」方法

作業に入る前に、下記の手順を必ず読んでください。



① ロールバナー土台の裏面のピンをはずしてください。

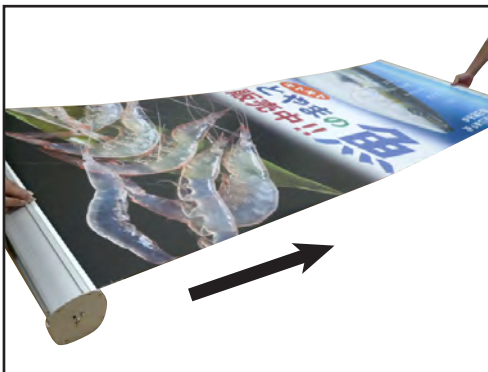


② 寝かせた状態にして印刷物を引き出します。



③ 白い台紙が見えはじめるまで引き出します。台紙が見えたらピンを本体の穴に差し込んでください。

ピンが留まると、印刷物が固定されますので、ゆっくり最後まで印刷物を引き出してください。

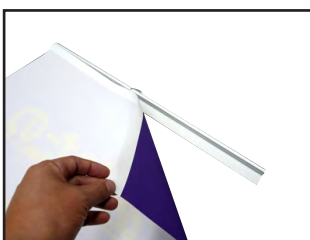

④ 上部プレート、土台を留めてある両面テープなどをはがして印刷物を取りはずしてください。


※印刷物は両面テープでしっかり固定されてるため、一度取り外した印刷物の、再度取り付けは難しくなります。



印刷物「取り付け」方法は裏へ→

# ロールバナーの印刷物「取り付け」方法


作業に入る前に、下記の手順を必ず読んでください。  
裏のロールバナー「取りはずし」を終えた上で、作業に入ってください。

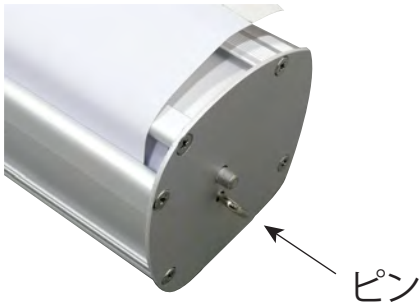


ピン

## 注意


土台に付いているピンは、バネを固定しています。  
これはずしてしまうと、取り付け用シートを全て巻きこんでしまいます。下記⑤の印刷物を貼り付ける作業を終えるまで抜かないでください。

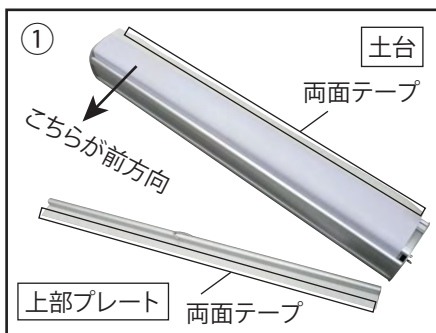

① 上部プレートの裏と、本体台紙上部（取りはずした時に、両面テープが付いていた箇所）に新しく両面テープを貼ってください。

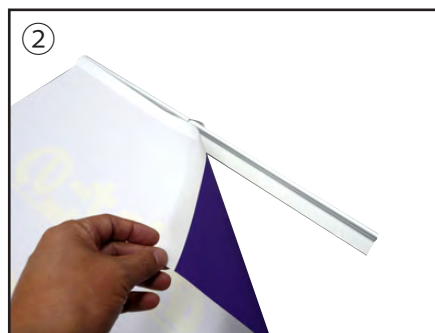

② 上部プレートの両面テープをはがして、同じように印刷物を取り付けます。

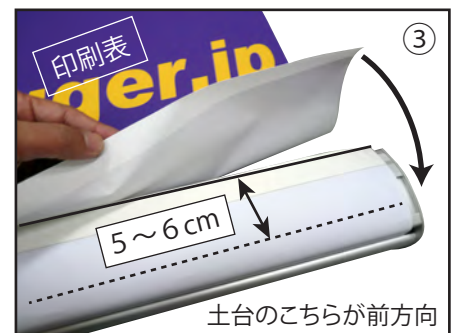

③ 土台に印刷物を取り付けます。台紙の上端から5~6 cmに印刷物の下端がくるように位置を決めてください。  
※印刷物と土台が水平になるようにしてください。  
※まだ両面テープは使いません。




④ 位置が決まったら、印刷物の表をセロテープで仮留めをし、土台の両面テープをはがして印刷物と台紙をしっかりと付けてください。



⑤ 仮留めのテープをはがし、印刷の表も上からセロテープなどでしっかり留めててください。



⑥ この作業は二人で行ってください。

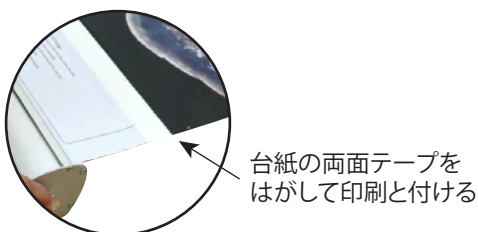

ピンを抜きます。一人は印刷物をしっかり押さえた状態で、もう一人が土台のピンを抜いてください。ピンを抜くと取り付けした印刷物が勢いよく土台に巻き込まれます。注意して、まっすぐゆっくりに印刷物を収納してください。